


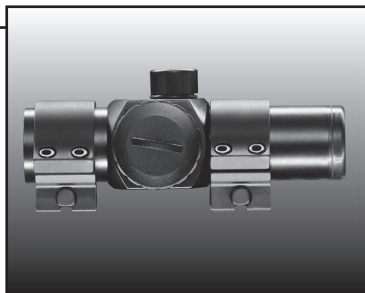

ELECTRONIC TOP POINT SIGHT

TOP POINT II

Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung für Leuchtpunktvisier Walther Top Point II

1. Allgemeine Beschreibung


Bei diesem elektronischen Rot-Punkt-Visier wird der rote Zielpunkt auf die Linse in der Zielebene projiziert. Da keine anderen Zielmittel wie Kimme und Korn mehr benötigt werden, können Sie mit beiden geöffneten Augen zielen. Das umständliche Ausrichten von Kimme und Korn auf das Ziel entfällt somit. Die Montagefüße dieses optischen Visiers passen für Prismenschienen mit-WEAVER-Profil. Für die Verwendung bei CO₂-Pistolen und Revolvern ist vielfach ein Adapter oder eine Bridge-Montage erforderlich, entsprechend der untenstehenden Liste.

Walther CP 88
Colt Government
Beretta 92 FS
Smith & Wesson 586 / 686

Adapter Art.-Nr. 416.115
Adapter Art.-Nr. 417.115
Adapter Art.-Nr. 419.115
Adapter Art.-Nr. 448.108


2. Montage

Zu Ihrem Leuchtpunktvisier gehören ein Paar Montageringe, die auf alle gebräuchlichen Montageschienen vom Typ WEAVER mit einer Prismenbreite von 22 mm passen. Beim Schießen sollte ein Mindestabstand von 7,5 Zentimetern zwischen Auge und Okular eingehalten werden. Montieren Sie das Rot-Punkt-Visier so auf die Waffe, daß sich die Höhenverstellungsschraube oben auf der Waffe und die Seitenverstellungsschraube an der rechten Seite befindet.

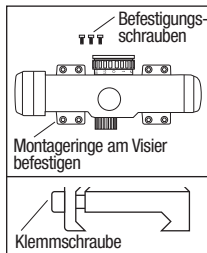


3. Bedienung und Justierung

Der kombinierte Ein / Aus - Schalter sowie Helligkeitsregler für das elektronische Walther Rot-Punkt-Visier „Top Point“ befindet sich auf der linken Seite des Visiers. Wenn der Schalter auf den Positionen 1 bis 11 steht, wird ein Lichtpunkt unterschiedlicher Intensität auf die Linse projiziert, bei 0 ist es ausgeschaltet. Dieser Lichtpunkt läßt sich beim Schießen problemlos auf das Ziel ausrichten.

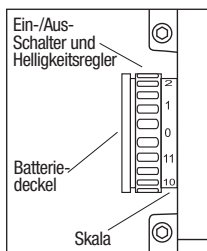


3.1 Batterie

Die Stromversorgung Ihres Leuchtpunktvisiers erfolgt durch eine Lithium-Batterie mit 3 Volt Spannung (CR 2032 oder gleichwertige). Falls das Absehen langsam dunkler wird oder überhaupt nicht mehr sichtbar ist, müssen Sie die Batterie wechseln. Zum Einsetzen der Batterie wird der Batteriefachdeckel (Deckel des Ein / Ausschalters) mit einer Münze abgeschraubt, dabei den gerändelten Teil des Drehknopfes festhalten. Nach erfolgtem Wechsel der Batterie diese mit dem Pluspol (+) nach oben einsetzen, und den Batteriefachdeckel danach wieder aufschrauben.

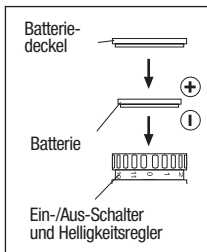



3.2 Visierverstellung

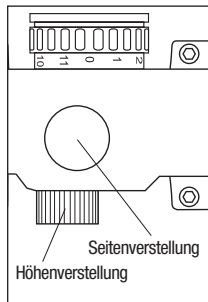Stellen Sie den roten Leuchtpunkt über den Drehschalter ein und regeln Sie seine Helligkeit auf den für Sie am günstigsten Wert. Entfernen Sie die Schutzkappen über der Höhen- und Seitenverstellerschraube. Zur Veränderung der Treffpunktlage der Waffe drehen Sie die entsprechende Verstellerschraube in die gewünschte Richtung. Jeder Klick bei der Visierverstellung verändert die Treffpunktlage um 1/3 MOA. Dies entspricht einer Rastverstellung von 0,93 mm auf 10 m bzw. um 9,3 mm auf 100 m. (MOA bedeutet Winkelminute und 1 MOA entspricht 1 Inch auf 100 Yards oder 25,4 mm auf 91,44 m Schußentfernung.)



Verstellung der Visierung:

- | | | |
|------------------|--|---|
| Bei Hochschuß: | Höhenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen |  |
| Bei Tiefschuß: | Höhenstellschraube im Gegenuhrzeigersinn drehen | |
| Bei Rechtsschuß: | Seitenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen |  |
| Bei Linksschuß: | Seitenstellschraube im Gegenuhrzeigersinn drehen | |

▲ VORSICHT:

Beachten Sie stets die Regeln für den korrekten, sicheren Umgang mit Waffen. Wählen Sie stets einen sicheren Kugelfang für Ihr Ziel aus und tragen Sie eine Schutzbrille.

4. Pflege und Reinigung

Schützen Sie Ihr Rot-Punkt-Visier vor mechanischer Beschädigung durch Schlageinwirkung und achten Sie darauf, daß die Waffe keinen stoßartigen Belastungen ausgesetzt wird. Im Zweifelsfall ist stets die Justierung der Waffe erneut zu überprüfen. Das Gehäuse und die Objektivfassung können mit einem weichen, sauberen und mit Waffenöl benetzten Tuch von Staub und Schmutz gereinigt werden. Mit einem weichen Objektivpinsel läßt sich Staub vom Objektiv entfernen und mit einem Objektivreinigungstuch (angefeuchtet mit Objektivreinigungsflüssigkeit) können Sie eventuell vorhandene Fingerabdrücke oder Schmutz beseitigen.

5. Technische Angaben

Bezeichnung	Walther Top Point II
Typ	Elektronisches Rot-Punkt-Visier ohne Vergrößerung mit 12 Helligkeitsstufen
Punktgröße	4 MOA
Oberfläche	matt schwarz eloxiert
Rohrdurchmesser	25,4 mm (1")
Objektivdurchmesser	18 mm
Gesamtlänge	110 mm
Gewicht incl. Montageringen	175 g
Spannungsversorgung	3 V-Lithiumbatterie CR 2032

6. Zubehör

1 Satz Montageringe Ø 30 mm mit Inbusschlüssel
Staubschutzkappen mit elastischem Riemen
Lithiumbatterie 3V CR 2032

7. Entsorgung

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Lassen Sie diese nur über den Fachhandel oder durch Batterie-Sammelstellen entsorgen.



Distributed by / Distribué par:

UMAREXUSA®

www.UmarexUSA.com

6007 South 29th Street
Forth Smith, AR 72908
Phone: 479-646-4210
Fax: 479-646-4206